



Перед установкой дверей убедитесь в наличии установленных антифрикционных пластиковых втулок на выступах, имеющихся на нижнем торце каждой из дверей.

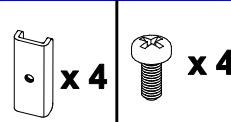


x 4 Установку дверей необходимо начинать с внешней двери, оснащенной замковым устройством для чего установленные ранее подвесы необходимо развести по краям направляющих профилей, занести дверь внутрь

шкафа, слегка наклонив ее верхнюю часть в сторону задней стенки. Установить дверь нижними выступами во внешний направляющий канал и привести дверь в вертикальное положение, завести подвесы за дверь и зафиксировать их на двери при помощи винта и П-образной вставки (см. рис.1-4)

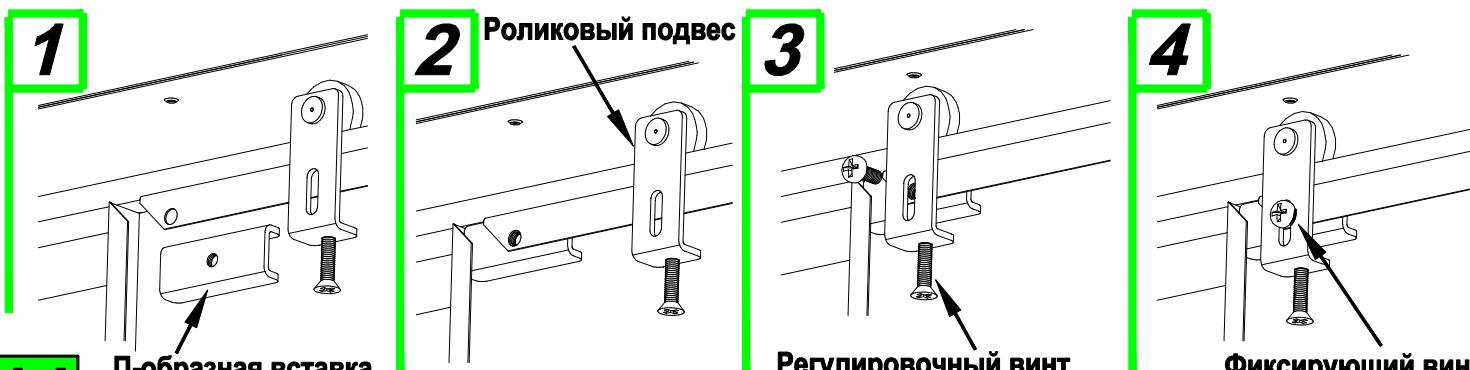


11 Аналогичным образом производится навеска внутренней двери

После установки дверей необходимо отрегулировать зазор - Z между верхней кромкой каждой двери и соответствующим направляющим профилем. Регулировка производится при помощи регулировочного и фиксирующего винтов. Для плавного скольжения дверей зазор - Z должен составлять 3-4 мм.

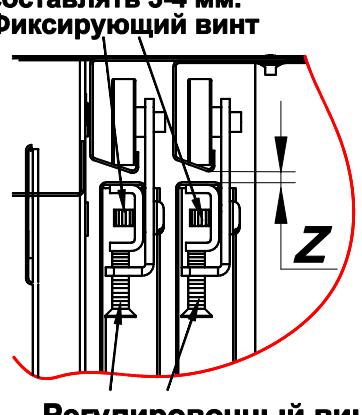

Фиксирующий винт

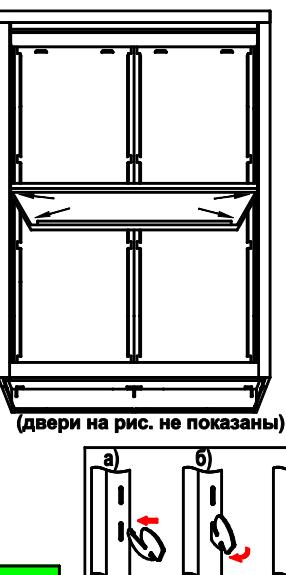

Для установки полок обе двери необходимо сдвинуть в одну сторону установить полкодержатели (4 шт. на полку), так как показано на схеме. Разместить полку над полкодержателями и с усилием осадить.

1213
Регулировку уровня производить с подкладывания пластин (входит в комплект поставки).

Пояснения к инструкции

- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
- Пункты инструкции обозначенные символом влияют на общую жесткость конструкции обязательны к исполнению.

Рекомендации по эксплуатации тамбурного шкафа для документов



- Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
- Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку шкафа с помощью подкладывания пластин (см. пункт 13)
- Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа.
- Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
- Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.
- Избегайте попадания в направляющие каналы посторонних предметов.

Примечания

- Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

ШКАФ ТАМБУРНЫЙ АМТ0812, АМТ1812


Инструкция по сборке.

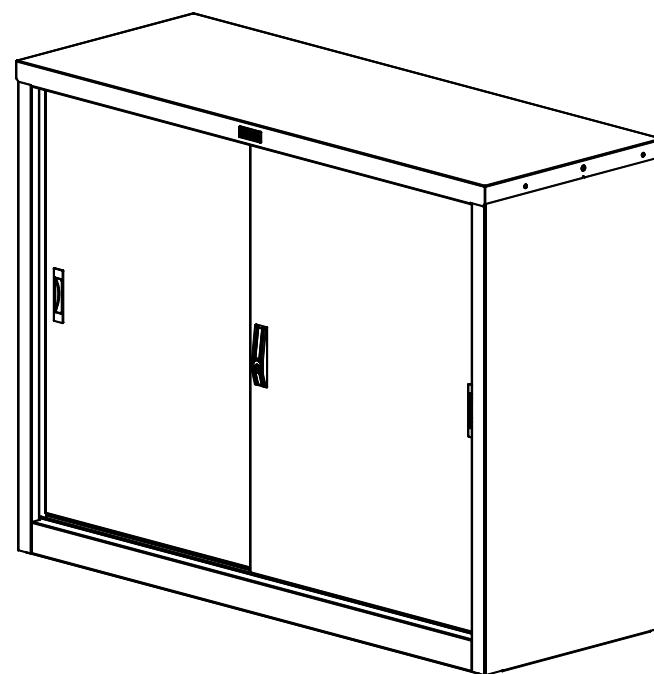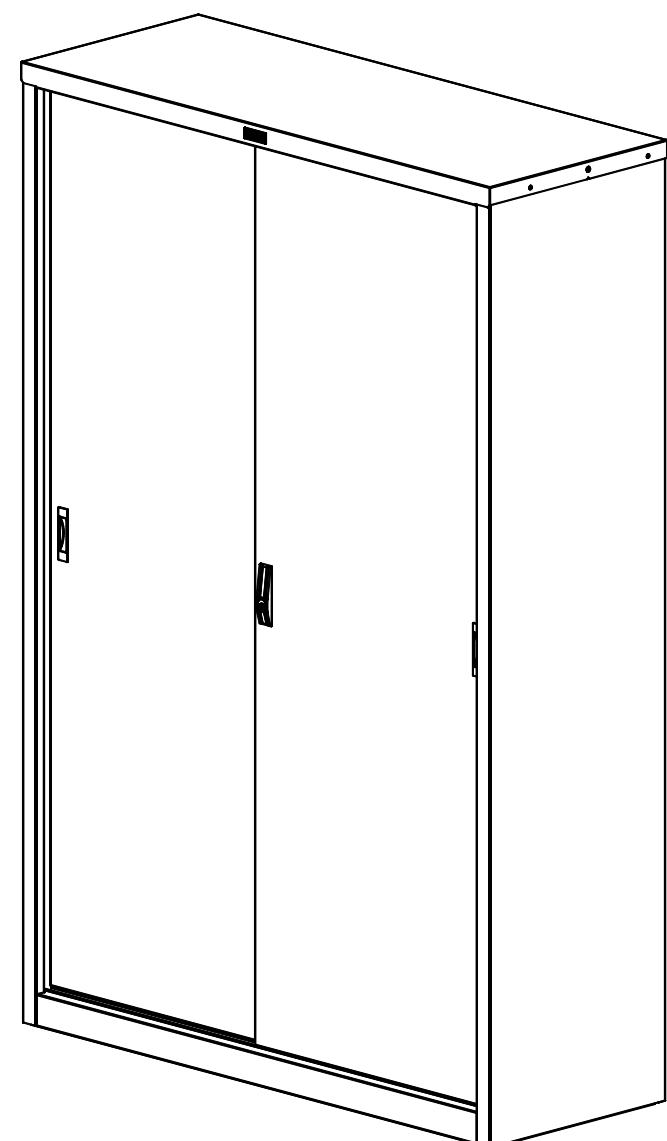



x 4


Стенка задняя левая

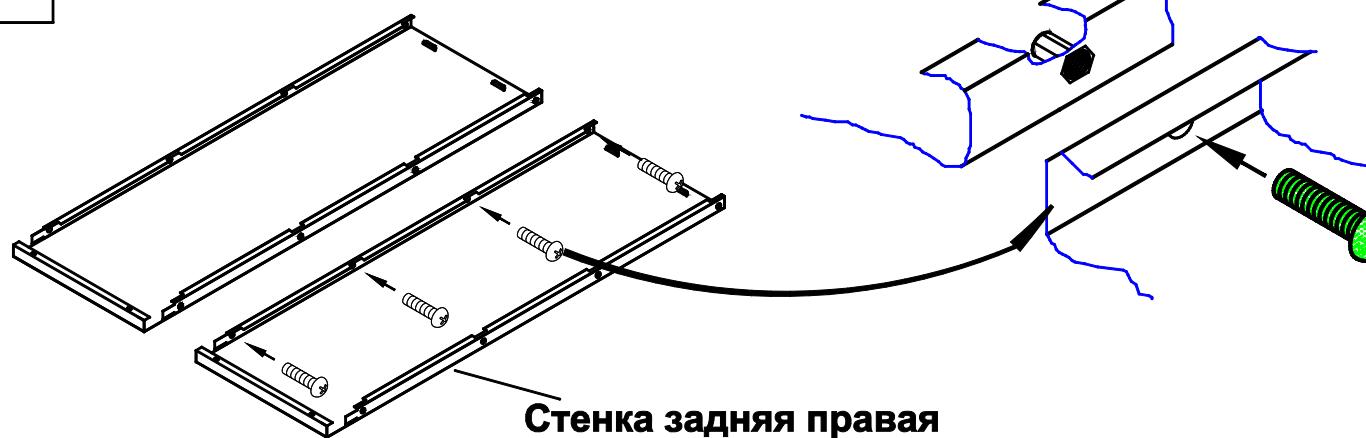

1



x 4

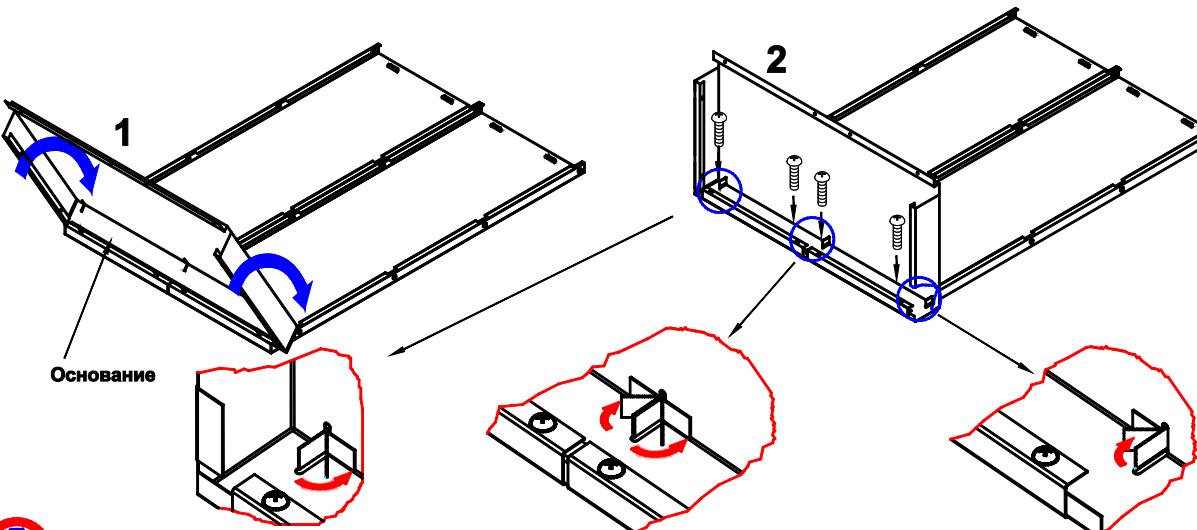

2




Выступы задних стенок после установки основания отогнуть



Стенка боковая левая



x 12

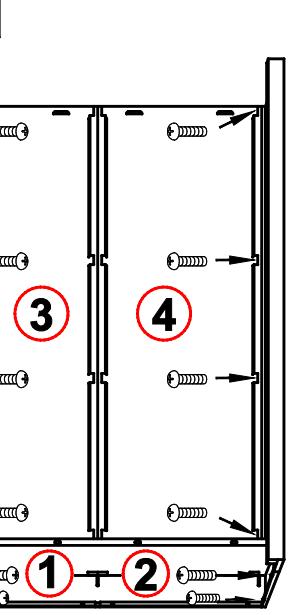


Стенка боковая правая

3




x 8

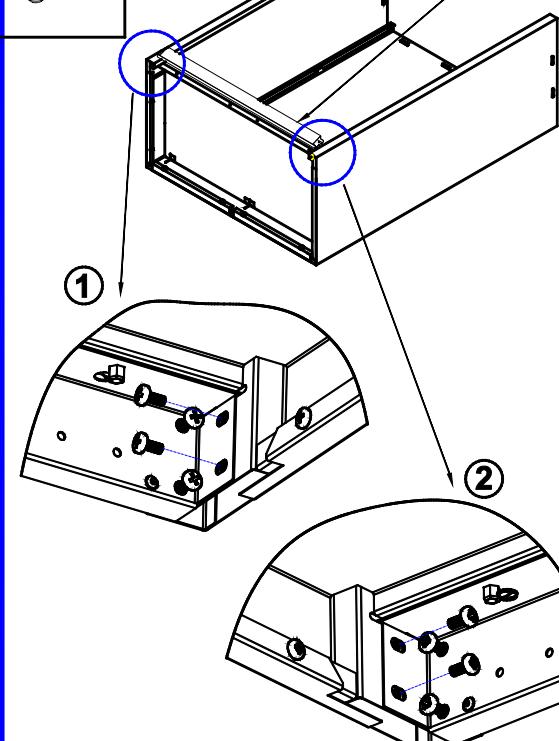5 Зафиксировать порог на корпусе шкафа при помощи 8-и винтов
после чего перевести корпус шкафа в вертикальное положение

Внимание: для фиксации алюминиевых профилей на основании использовать винты с потайной головкой

x 5

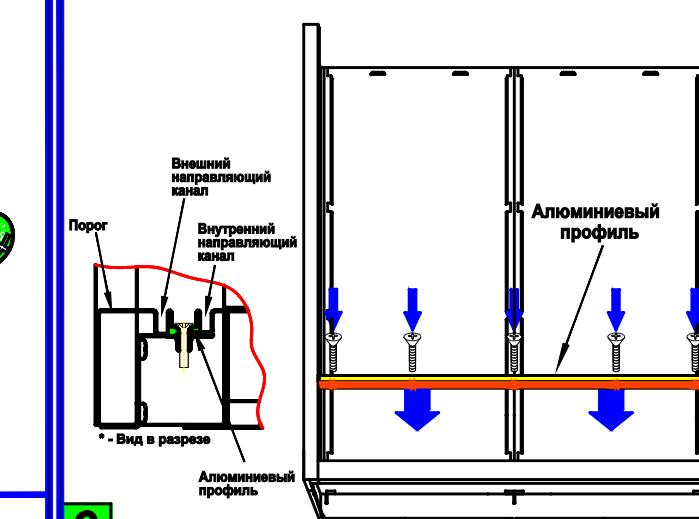

6



x 4



x 4


Для навески раздвижных дверей шкафа необходимо завести роликовые подвесы в направляющие профили, по два подвеса в каждый направляющий профиль. Для удобства дальнейшей сборки, перед установкой подвесов, в каждый из них, рекомендуется на несколько оборотов ввернуть регулировочный винт M5x20 с потайной головкой (см. рис.)




8



x 4



x 4

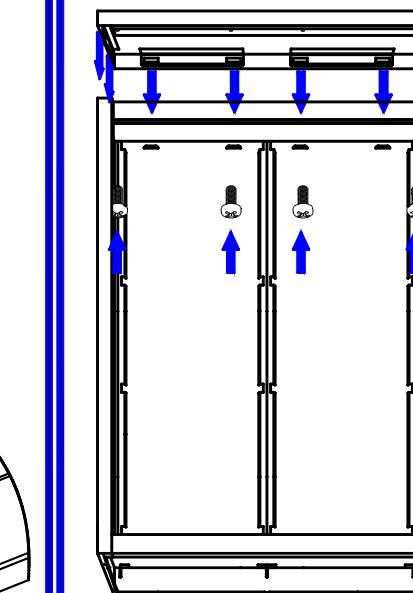



Перед установкой крыши приварные уголки при необходимости отогнуть. Пространство между отгибами при необходимости прочистить от излишков краски. Устанавливать крышу равномерно, до характерного щелчка. Зафиксировать крышу при помощи 4-х винтов.

9




x 2

Верхний направляющий профиль с установленными подвесами, при помощи двух винтов через соответствующие отверстия закрепить на боковых стенах шкафа

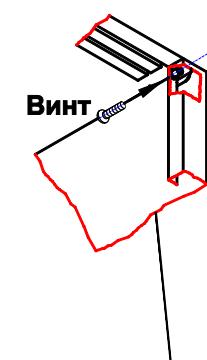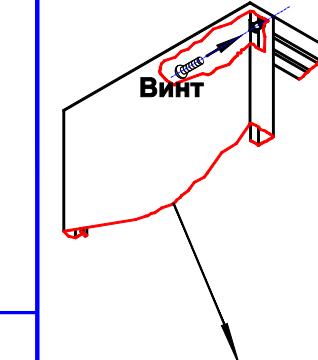

7

**Перед установкой дверей в корпус шкафа на внутреннюю дверь необходимо установить ручку, а на внешнюю - ручку и замок.
См. соответствующие схемы установки.**

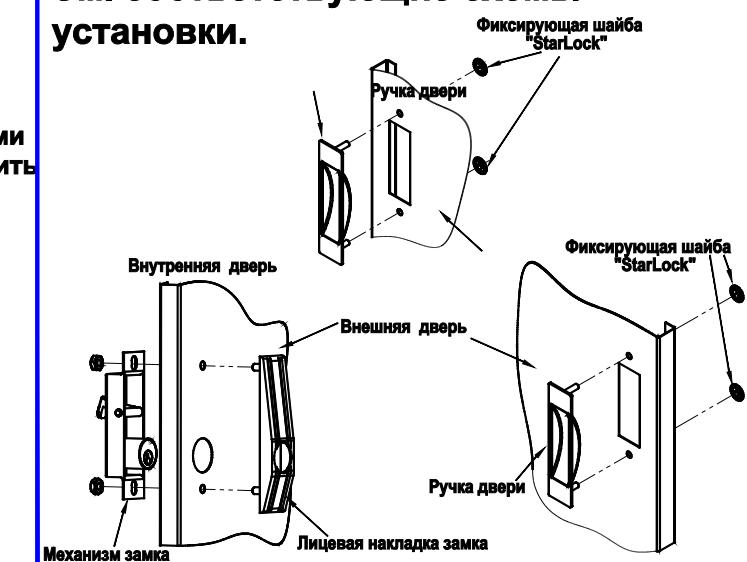

10